


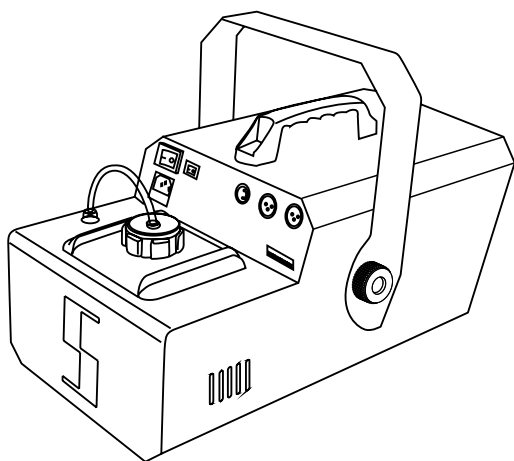

SNOW-1250 舞台雪花机

说明书

广州 迪杰帕尔® 电子科技有限公司

◆ 前言

感谢您选用SNOW-1250舞台雪花机。

在开始使用之前，我们建议先仔细阅读说明书，依照使用说明书中的说明，能让您在使用机器时非常安全，极易把机器性能发挥到极致，也可使机器的使用寿命更为延长。

◆ 安全使用方式

为了避免雪花飘散后液体溅落地面，造成地面湿滑，建议使用雪花机的地面铺一层吸水棉防滑。机器在吊挂使用时，机器下方应远离人群或重要物品。机器使用后应及时清理残留在地面的液体，防止人员滑倒。

- 请保持机器干燥，于室内外均可使用。
- 接通电源前，请小心判定电源电压是否与雪花机额定电压相符，并应配合接地型的插座使用。
- 不使用时请拔掉电源插头，以关闭机器。
- 本机型为不防水设计，请保持机器远离雨水及潮湿，遇潮浸水或雪花油渗出时请不要使用。
- 机器内部无一般使用者可变动的结构，请勿任意拆解及做任何更改的动作，否则可能造成起火漏电的危险。
- 机器仅成人使用，安装机器之地应放在儿童不能触摸之处，同时应远离火焰及易燃易爆物品。
- 请将机器放置在通风良好的地方使用，机器周围请预留50cm的空间。
- 请勿在高温的环境下使用机器。
- 请勿将任何可燃性液体放置于油桶中，如油脂、瓦斯、香水等。
- 若机器有任何不正常工作情况时，请即刻停止使用，并切断电源，同时检查烟油存量、保险丝、连接线及电源插头，如不能解决，请与经销商联系。
- 请使用DJ雪花油。
- 雪花油不能饮用，误饮时，如有任何不适请立即就医，若不慎接触眼睛，请以清水清洗。

◆ 机器出厂时应包含以下物体：

1. SNOW-1250机器 × 1台
2. FK-1控制器 × 1个
3. 电源线 × 1条
4. 内含保修卡一张

◆ FK-1控制器（右图）

1. 右边红色LED指示灯为电源指示灯。
2. 左边绿色LED指示灯为工作指示灯，LED亮代表机器工作。

附
图



- LED灭代表机器停止工作。
- 开关在ON状态，机器工作。开关在OFF状态，机器停止工作。
控制器上方的旋钮控制输出雪花量大小，在机器工作状态，顺时针调节旋钮，相应输出量渐渐变大。

◆ 操作说明

- 检查确认机器及配件无损后,将机器平放在一个平坦的位置。小心注入适量DJ雪花油,并拧紧油桶盖。
- 将电源接头准确牢固地插入机器上的电源座，并再次确认电源规格，将电源线插在有接地的插座上。
- 把电源开关拨向“ON”，机器即通电可以工作，通过FK-1控制器或DMX512信号可以控制机器工作。

◆ 功能说明

本机标配FK-1控制器，带有DMX512信号控制功能，可控制输出雪花量大小。

◆ 技术规格

型 号：	SNOW-1250	
使用电压：	AC 100 V-120 V, 50/60 Hz	AC 220 V-240 V, 50/60 Hz
限流保险：	F15 A/250 V	F8 A/250 V
功 率：	1,220 W	1,220 W
雪花最大高度：	约 4 m	
雪花最远距离：	约 5 m	
最大覆盖面积：	约10 m ² （室内放置地面，喷口45°），约20m ² （室内吊挂5m高，喷口45°），约30m ² （室内吊挂10m高，喷口45°）	
耗 油 量：	约 5 min/L	
线 控 器：	FK-1	
DMX-512：	√	
油桶容积：	2.5 L	
净 重：	9 kg	
毛 重：	10.4 kg	
机器尺寸：	508.1 × 320 × 268.8 mm	
包装尺寸：	585 × 340 × 350 mm	
DMX通道：	1	

◆ 解图说明

- 吊架
- 风量大小档位开关
- 电源开关
- 电源插座
- 油管
- 把手
- S5针座
- DMX 3芯卡侬插座（输出）
- DMX 3芯卡侬插座（输入）
- 地址码
- 油桶

